

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

i Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

Oprawa oświetleniowa powinna być umieszczona tak, że nie jest przewidziane dłuższe wpatrywanie się w oprawę z odległości bliższej niż 5,52 m. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 5,52 m is not expected. Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass ein längerer Blick in die Leuchte aus einer Entfernung von weniger als 5,52 m nicht zu erwarten ist. Pomiędzy zasilaniem LV i przewodami sterowania należy zapewnić izolację podstawową.

Basic insulation must be provided between the LV supply and the control cables.

Zwischen den Niederspannungs- und Steuerkabeln muss eine Grundisolierung vorhanden sein.

Producent zapewni izolację podstawową wewnątrz oprawy pomiędzy przewodami zasilania LV i przewodami sterowania.

The manufacturer shall provide basic insulation inside the luminaire between the LV power supply wires and the control wires.

Der Hersteller muss im Inneren der Leuchte eine Basisisolierung zwischen den NS-Stromversorgungsdrähten und den Steuerdrähten vorsehen.

Montaż oprawy na rurę o średnicy od 42 mm do 65 mm

Mount the fixture on a pipe with a diameter from 42mm to 65mm.

Montage der Leuchte an einem Rohr mit einem Durchmesser von 42mm bis 65mm.

Zakres regulacji oprawy na słupie od -10° do +10°

Adjustment range of the fixture on the pole from -10° to +10°.

Einstellbereich der Leuchte am Mast von -10° bis +10°.

Zakres regulacji oprawy na wysięgniku od -10° do +10°

Adjustment range of the fixture on the arm from -10° to +10°.

Einstellbereich der Leuchte am Ausleger von -10° bis +10°.

Note: Luminaires manufactured in protection class II may be installed on non-metallic poles provided that a wired connection (minimum LgY 2.5 mm²) is made between the metal bracket and the pole base with grounding.

Uwaga. Oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie ochronności mogą być instalowane na słupach niemetalowych pod warunkiem połączenia przewodowego (minimum LgY 2,5 mm²) pomiędzy metalowym wysięgnikiem a podstawą słupa z uziemieniem.

Achtung: Leuchten der Schutzklasse II dürfen auf nichtmetallischen Masten installiert werden, sofern eine leitende Verbindung (mindestens LgY 2,5 mm²) zwischen dem Metallausleger und dem Mastfuß mit Erdung hergestellt wird.

	9
L [mm]	800
W [mm]	320
H [mm]	98
Masa Weight Gewicht	8,2
B10 / B16	4/8
Ta:	-40 °C ÷ +40 °C
Pole powierzchni górnej: Top surface area: Oberfläche:	0,211 m ²
Pole powierzchni bocznej: Lateral surface area: Seitenfläche:	0,038 m ²
Wysokość montażu do: Mounting height up to: Montagehöhe bis:	20m



Sprężone Powietrze
Compressed air
Druckluft




Miękka ściereczka
Soft cloth
Weiches Tuch

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.


Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.


1

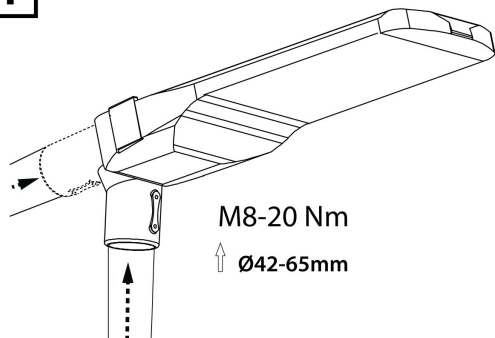

2

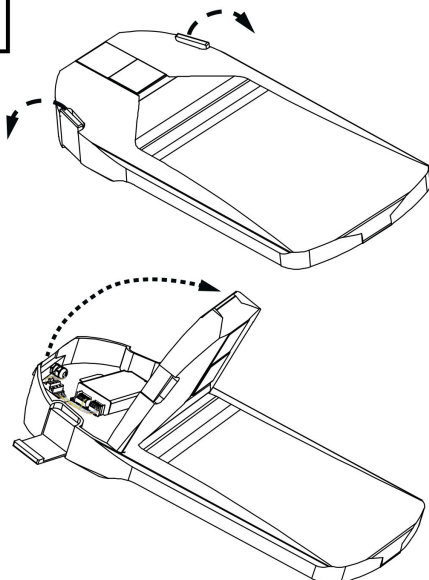

3

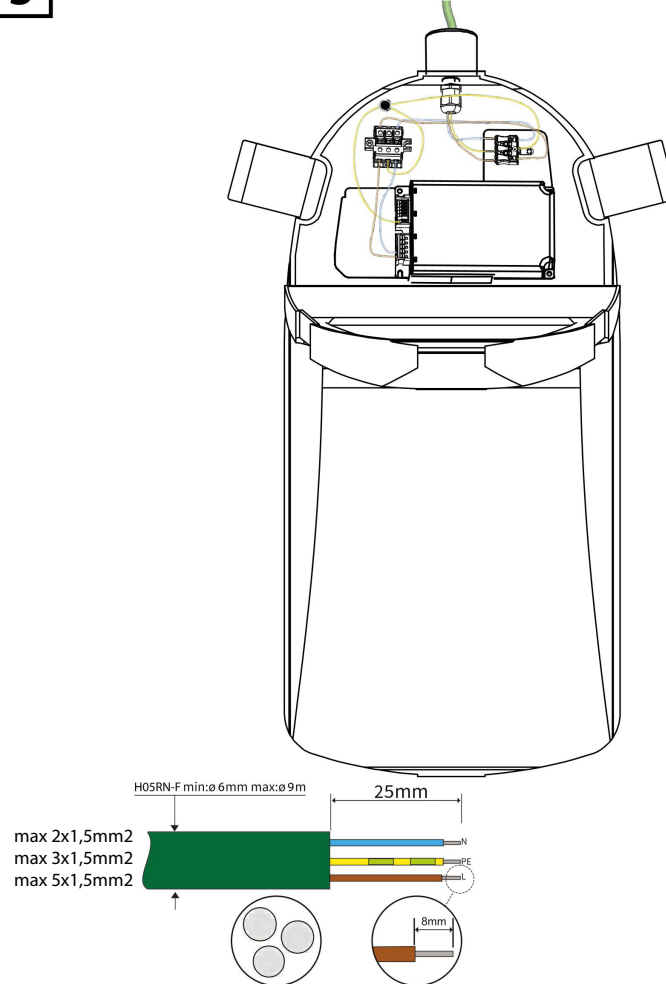

Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb / Grün



Blue/Niebieski/Blau



Brown/Brazowy/Braun

IP66

IK09

IK10



50/60
Hz

230 V






Made
in EU

4



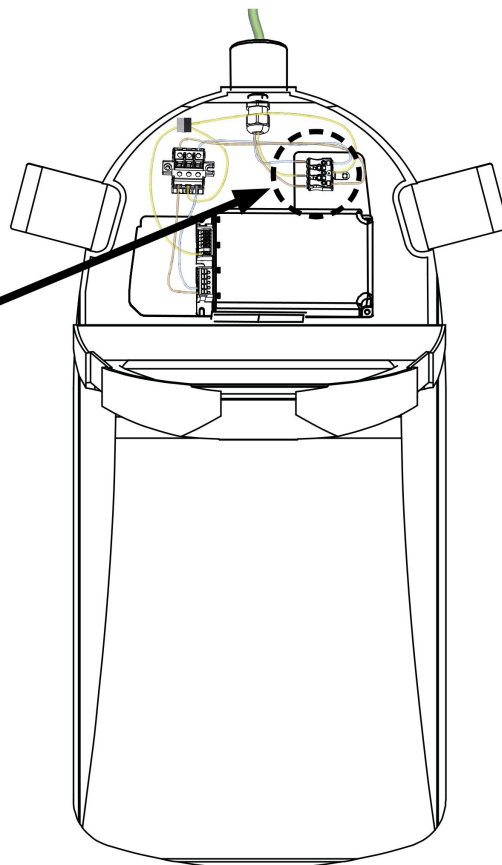
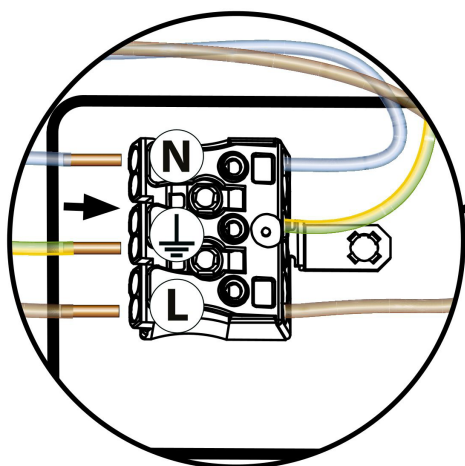


5

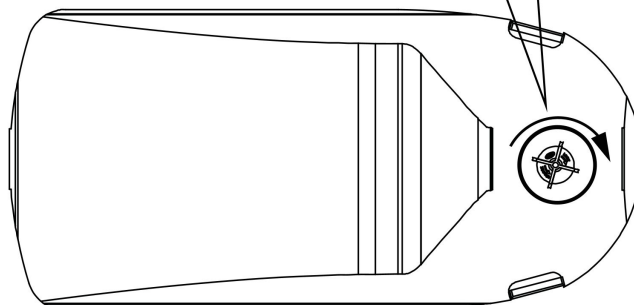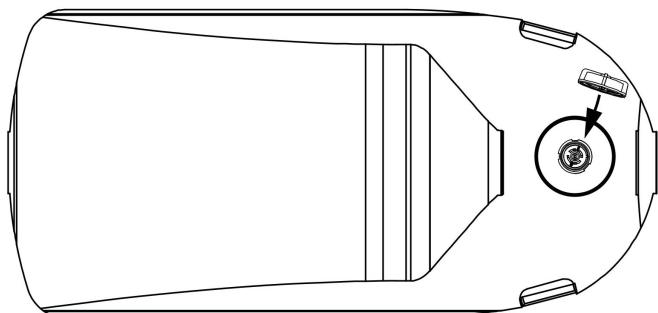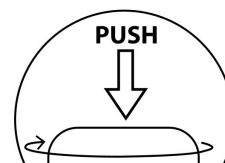




4*

Connection of protection class II.
Podłączenie II klasa ochronności.
Anschluss der Schutzklasse II.

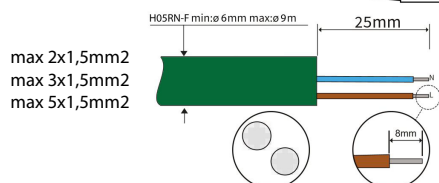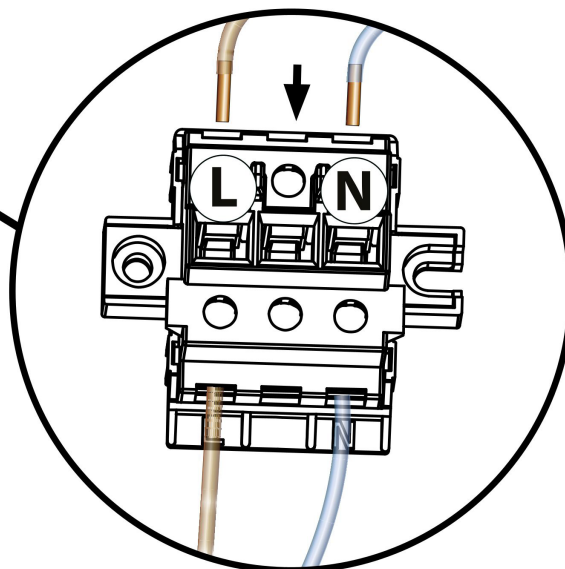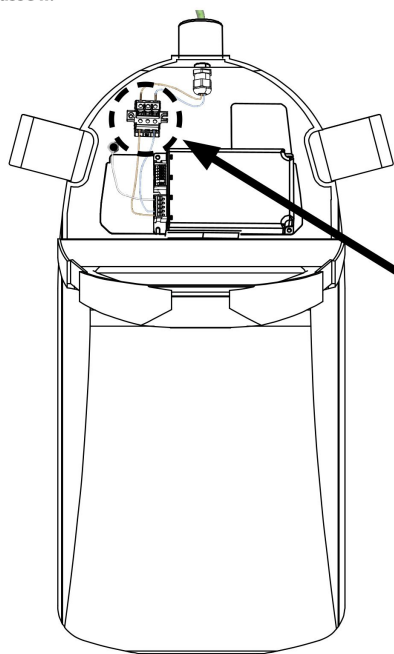




4*

Connection of DALI.
Podłączenie DALI.
Anschluss der DALI.

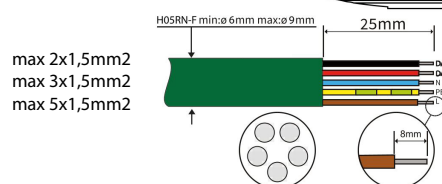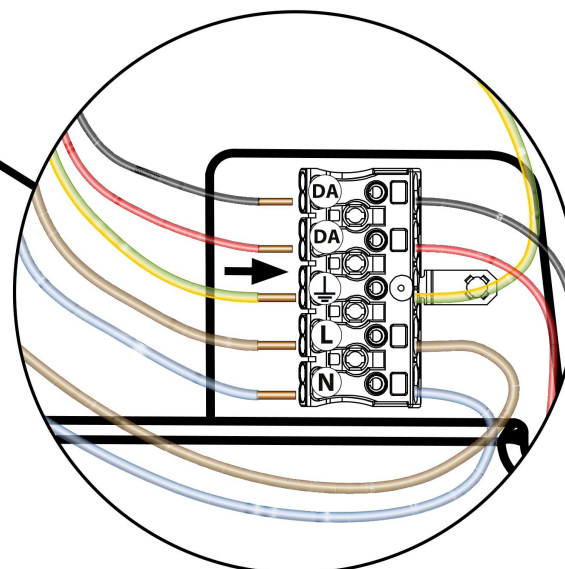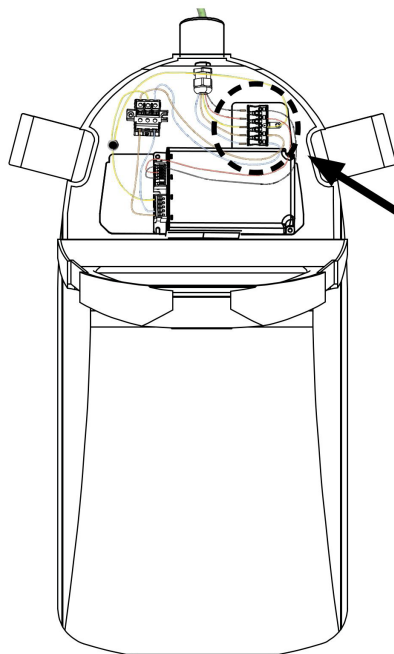


4*

Connection of DALI.
Podłączenie DALI.
Anschluss der DALI.

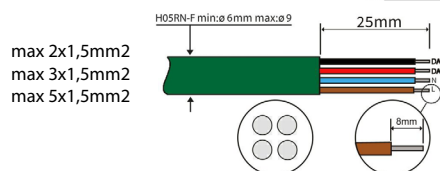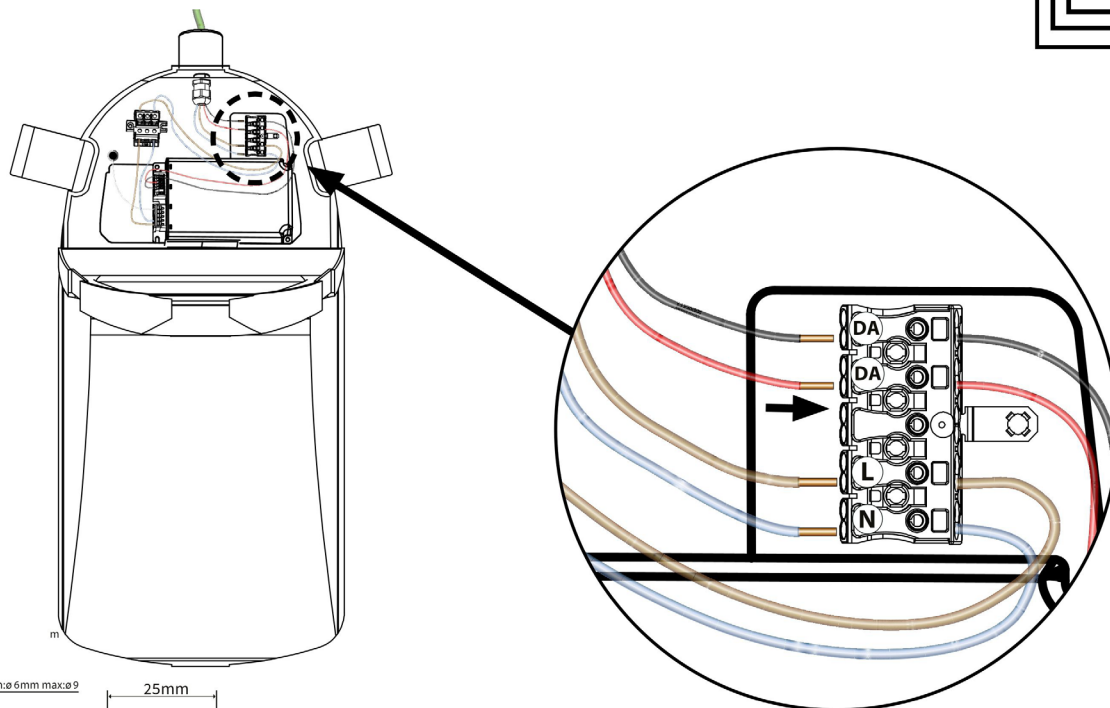

i

Regulacja kąta na wysięgniku / Angle adjustment on the outrigger / Winkelverstellung am Ausleger

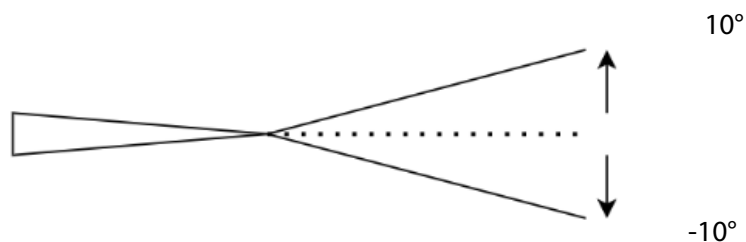

-2 pozycji; 0; +2 pozycji
-2 positions; 0; +2 positions
-2 Positionen; 0; +2 Positionen
-10°; -5°; 0; 5°; 10°